




Montage instructie Raamuitzetter verstelbaar Type RUZ-S

Minimale montageruimte

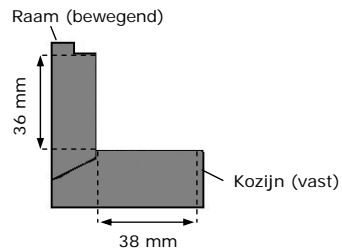

Gereedschap

Kruiskop schroevendraaier
Boormachine
Houtboor Ø 3 mm
Priem / potlood

Bevestigingsadvies:

4x schroeven 4,0 x 30 mm (niet meegeleverd)

Deze set bestaat uit:

- 1x Raamuitzetter verstelbaar

Algemene toepassing

Deze raamuitzetter verstelbaar is geschikt voor toepassing op een naar buitendraaiende raam. De raamuitzetter verstelbaar is geschikt voor naar links- en rechtsdraaiende ramen met een minimale breedte van 400mm.

Montage

1. Plaats de raamuitzetter verstelbaar met het raamplaatje tegen het raam. Hoe dichter het raamplaatje bij de scharnierzijde wordt gemonteerd hoe verder het raam open kan. Zet de stelpen op het kozijn zodat de raamuitzetter hierop rust in het midden van het ovale gat. Voor een correcte werking moet de raamuitzetter verstelbaar evenwijdig met het kozijn lopen.
2. Markeer de schroefgaten van de raamplaat op het raam en boor de gaten voor.
3. Schroef de raamplaat vast op het raam.
4. Trek het raam vervolgens goed dicht en plaats de stelpen op het kozijn waarbij deze in het midden van het ovale gat van de raamuitzetter zit en evenwijdig loopt aan het raam.
5. Open het raam met behulp van de raamuitzetter, waarbij de stelpen exact op dezelfde plaats blijft staan.
6. Markeer de schroefgaten van de stelpen op het kozijn.
7. Boor de schroefgaten voor en schroef vervolgens de stelpen vast op het kozijn.



Document : 00.257.312 (Versie 1, Actief)