



### Montage instructie Raamuitzetter wegdraaibaar Type RUZ-W

#### Gereedschap :

Kruiskop schroevendraaier  
Boormachine  
Houtboor Ø 3 mm  
Priem

#### Bevestigingsadvies :


4x schroeven 4,0 x 30 mm (niet meegeleverd)

#### Deze set bestaat uit:

1x Raamuitzetter wegdraaibaar

#### Algemene toepassing :

Deze raamuitzetter wegdraaibaar is geschikt voor toepassing op naar buitendraaiende (houten)klep- en uitzetramen. Met een maximale uitslag van circa 160 mm kan de uitzetter in verschillende standen worden gezet. Bij de maximale uitzetting van 160 mm wordt de raamuitzetter geblokkeerd zodat het raam niet dicht kan vallen.

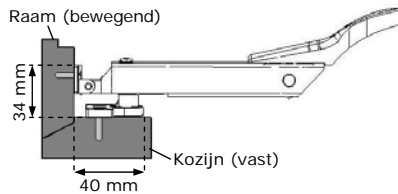

Minimale montageruimte

#### Montage :

1. Plaats de raamuitzetter wegdraaibaar in het midden op het kozijn en tegen het raam. Bij gebruik van 2 raamuitzetters op één raam, moeten de raamuitzetters recht onder de raamscharnieren worden geplaatst.
2. Markeer eerst de schroefgaten van de raamplaat op het raam en boor de gaten.
3. Schroef de raamplaat vast op het raam.
4. Trek het raam vervolgens goed dicht en markeer de schroefgaten op het kozijn.
5. Boor de schroefgaten voor en schroef de raamuitzetter vast op het kozijn.