



# Filex Code lock

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

security  
**filex**





### De Key Box openen

- Voer de code in door aan de cijferwielen te draaien (of fabriekscode 000 bij eerste gebruik).
- Draai de knop naar open-positie en de Key Box gaat open.

### De code instellen

- 1 Aan de binnenzijde van de deur zit een schuifje. Verzet het schuifje van A naar B.
  - 2 Draai aan de cijferwielen om een nieuwe code in te stellen.
  - 3 Zorg ervoor dat alle cijfers rechtstaan.
  - 4 Zet het schuifje weer terug van B naar A.
- ✓ U heeft nu de code ingesteld.

*Let op! Test de code altijd eerst met de deur open*

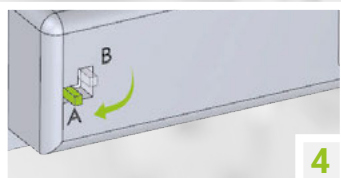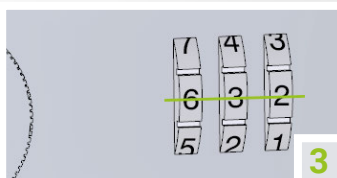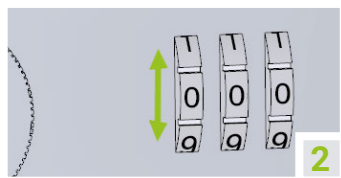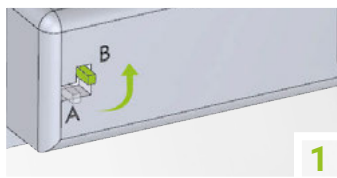

### De Key Box sluiten

- Voer de ingestelde code in door aan de cijferwielen te draaien.
- Draai de knop naar sluit-positie en de Key Box is gesloten.
- Draai aan de cijferwielen zodat de ingestelde code niet meer zichtbaar is.





### *Ouverture du coffre à clés Key Box*

- Composez le code en tournant les disques de chiffres (ou le code d'usine 000 à la première utilisation).
- Tournez le bouton dans le sens de l'ouverture et le coffre s'ouvrira.

### *Programmation du code*

- 1 À l'intérieur de la porte, il y a un curseur.  
Déplacez le curseur de A à B.
  - 2 Tournez le disque de chiffres pour programmer un nouveau code.
  - 3 Assurez-vous que tous les chiffres sont bien corrects.
  - 4 Retournez le curseur de B à A.
- ✓ Vous avez maintenant programmé le code.

*Attention ! Veuillez toujours tester le code avec la porte ouverte*

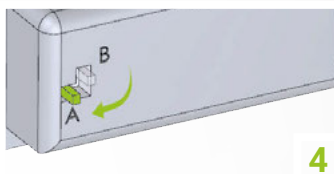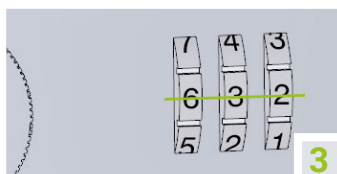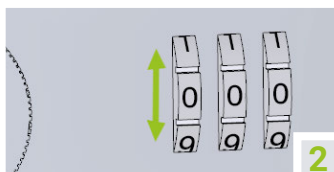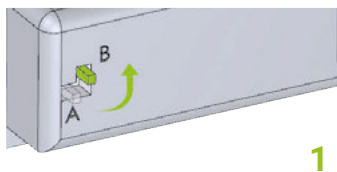

### *Fermeture du coffre à clés Key Box*

- Composez le code programmé en tournant les disques de chiffres.
- Tournez le bouton dans le sens de la fermeture et le coffre sera fermé.
- Tournez les disques à chiffres de sorte que le code programmé soit masqué.



# Filex Code lock

## BEDIENUNGSANLEITUNG

security  
**filex**


### Die Key Box öffnen

- Geben Sie den Code ein, indem Sie an den Rädchen drehen (oder geben Sie beim ersten Gebrauch den Werkscode 000 ein).
- Drehen Sie den Knopf auf die Öffnen-Position und die Key Box öffnet sich.


### De code instellen

- 1 An der Innenseite der Tür befindet sich ein Schieber. Setzen Sie den Schieber von A nach B.
  - 2 Drehen Sie an dem Ziffernrädchen, um einen neuen Code einzustellen.
  - 3 Achten Sie darauf, dass alle Ziffern in einer Reihe stehen.
  - 4 Setzen Sie den Schieber wieder zurück von B nach A.
- ✓ Sie haben nun den Code eingestellt.


*Bitte beachten Sie! Geben Sie den Code immer erst bei offener Tür ein*

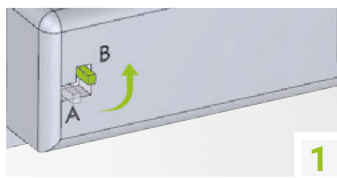


1

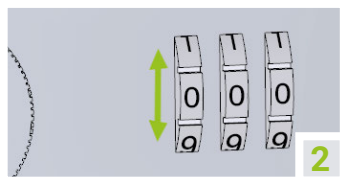

2

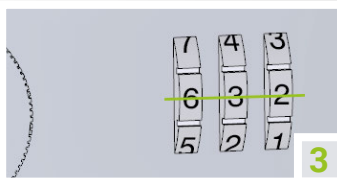

3

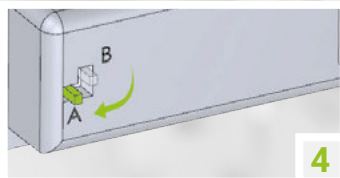

4

### Die Key Box schließen

- Geben Sie den eingestellten Code ein, indem Sie an den Rädchen drehen.
- Drehen Sie den Knopf auf die Schließen-Position und die Key Box ist geschlossen.
- Drehen Sie an den Ziffernrädchen, sodass der eingestellte Code nicht mehr ablesbar ist.



# Filex Code lock

## USER MANUAL




### Opening the Key Box

- Enter the combination by turning the number wheels (or the manufacturer's combination 000 when using for the first time).
- Turn the switch to the open position and the box will open.


### Setting the combination

- 1 There is a switch on the inside of the door. Slide the switch from A to B.
  - 2 Turn the number wheels to set a new combination.
  - 3 Make sure that all the numbers are lined up.
  - 4 Slide the switch back from B to A.
- ✓ The combination has now been set.


*Caution! Test the combination with the door open first*

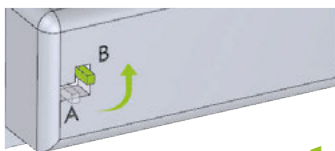

1

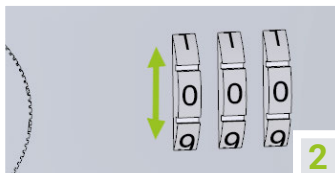

2

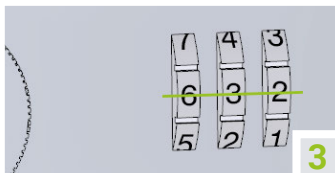

3



4

### Closing the Key Box

- Enter the combination in the door by turning the number wheels.
- Turn the switch to the close position and the box is locked.
- Turn the number wheels so that the combination is no longer visible.