



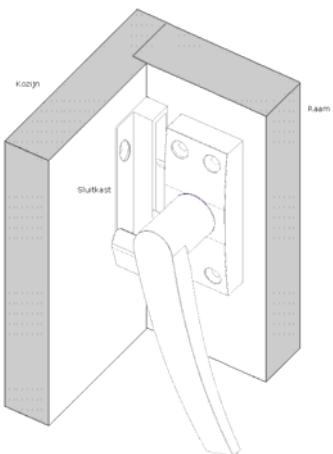

### Montage instructie Raamboompje Type RBM 1200

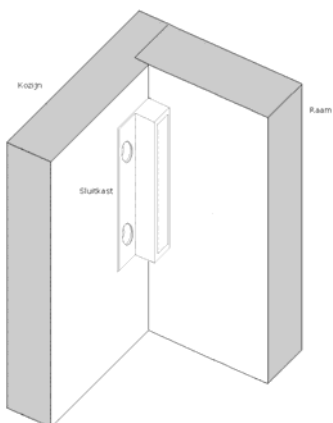

**Gereedschap**  
Schroevendraaier  
Houtboor

**Deze set bestaat uit:**

- 1 x Raamboompje
- 1 x montage instructie
- Bevestigingsmateriaal

**Montage**

1. Verwijder eventuele oude raamsluiting & sluitkast;
2. Monteer sluitkast op het kozijn, zorg dat deze goed aansluit op het raam;
3. Bepaal de plaats waar het raamboompje moet komen, door deze in de sluitkast te laten vallen;
4. Zorg voor ervoor dat er een ruimte van ongeveer 1,5- 2,5 mm tussen de sluitkast en het raamboompje blijft;
5. Zet het raamboompje met 2 schroeven vast (4 x 30), let op dat er niet in het glas geschroefd wordt bij smalle kozijnen.
6. Controleer de werking van het raamboompje, ook in de ventilatie stand;
7. Indien juiste werking ontbrekende schroeven monteren



Document : 00.14.284 (Versie 3, Actief)