



Montagehandleiding


1

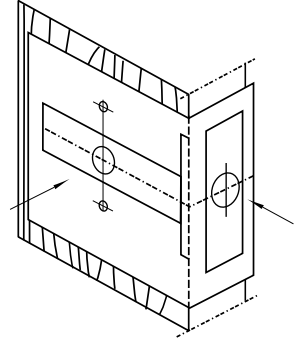


2

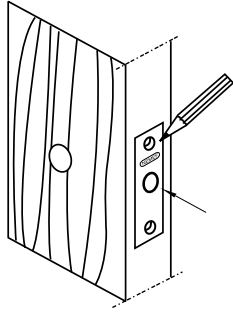


3

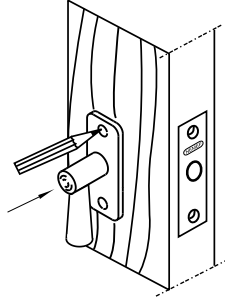


4

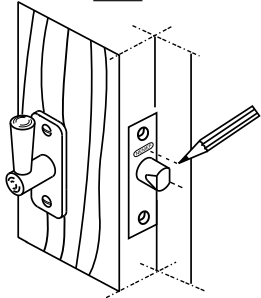

4.1



4.2

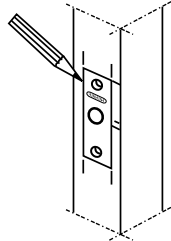

1. Vouw bijgesloten boorsjabloon om deurrand. Boor een gat van \varnothing 18 mm in zijkant deur. Diepte zie boorsjabloon. Boor een gat \varnothing 14 mm door de deur heen voor de greep (zie boorsjabloon).
2. Plaats buisgedeelte in deur en teken de omtrek van de voorplaat af. Steek het hout 3 mm diep weg zodat voorplaat gelijk ligt.
3. Schroef voorplaat vast en plaats greep met rozet in buisgedeelte (controleer werking). Teken schroefgaten voor rozet af en boor gaten van \varnothing 6 mm door de deur heen. Plaats de rozetten en schroef ze vast.
4. Bepaal d.m.v. het uitdraaien van de schoot de plaats op het kozijn voor de sluitplaat.
 - 4.1 Boor een gat \varnothing 18 mm, 15 mm diep.
 - 4.2 Teken sluitplaat af, steek het hout 3 mm diep weg. Schroef de sluitplaat vast met houtschroeven.