

SecuBar Schuifpui Plus Beveiliging voor schuifpuien


Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

De montage gaten voorboren met een 2mm boor, bij hardhout met een 3 mm boor.


Tip

bij het boren in metaal eerst een stukje plakband aanbrengen dit voorkomt wegglijden van de boor.

afb. 1: binnenschuivend

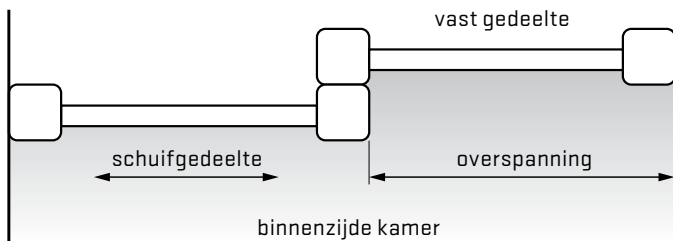


afb. 2: buitenschuivend

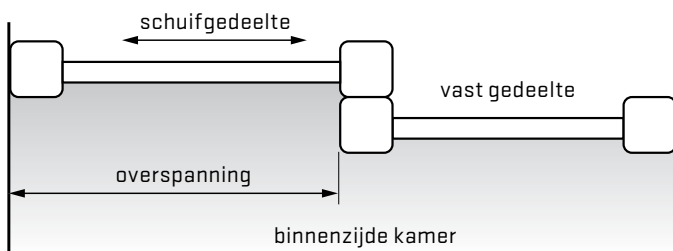

1. controleer aan de hand van de overspanning (afb. 1 en 2) of u het juiste model heeft.
2. bij een buitenschuivende pui (afb. 2) heeft u de meegeleverde hoekbeugel nodig. Zie afb. 3 voor de wijze van plaatsing.


afb. 3

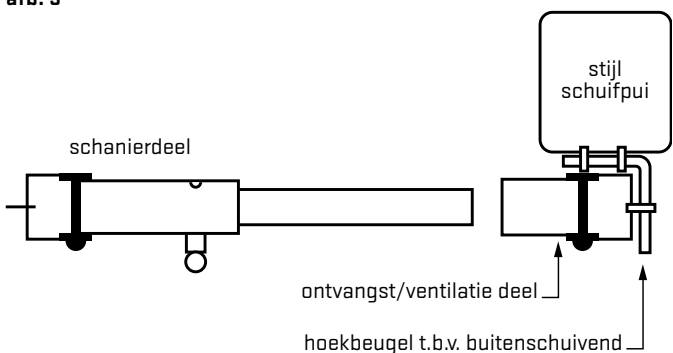

3. bij binnenschuivend (afb. 1): Bepaal de gewenste gebruikshoogte en teken van het scharnierdeel en het ontvangst/ventilatie deel de montage gaten af.
Bij buitenschuivend (afb. 2): Bepaal de gewenste gebruikshoogte en teken van het scharnierdeel en de hoekbeugel de montage gaten af.

4. bij buitenschuivend monteer nu eerst de hoekbeugel zoals afgebeeld, teken de montage gaten af en boor voor. Monteer de beugel met de meegeleverde spaanplaatschroeven. (3x)
5. houdt de schuifpui beveiliging nogmaals op de te monteren plaats, met het uitstekende slotgedeelte richting het glas en schuif deze volledig uit tussen de beide kozijndelen resp. tussen het kozijn deel en hoekbeugel.
6. teken nu af in het aanwezige voor gestante gat en boor deze met een metaalboor diam. 6mm (schuif hiervoor de binnen buis uit de buiten buis).
7. indien gewenst kunt u de schuifpui beveiliging voorzien van een afsluitbare ventilatiestand, boor hiervoor op max. 7cm afstand van het eerder geboorde gat nogmaals een gat van 6mm (afb.4).


afb. 4

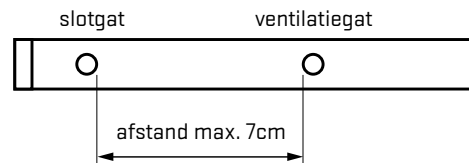

8. controleer de werking van het slot in zowel het geboorde slot als ventilatie gat.
9. schuif het geheel nu weer in elkaar en monteer de schuifpui beveiliging op de eerder aftekening montage gaten op het kozijn(-boor voor). Bij buiten schuivende puien monteert u het ontvangst/ventilatie deel met de meegeleverde boutjes en moertjes aan de eerder bevestigde hoekbeugel.
10. controleer nu de werking van de schuifbeveiliging in zowel slot als ventilatiestand.
11. monteer als laatste de wandhouder boven het scharnierdeel.

sleutels zijn bij te bestellen bij SecuProducts

Benodigd voor montage

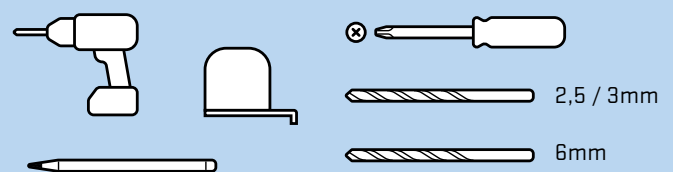

Neem bij vragen contact op met:
SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Venep
 Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl