

# secu



**Let op: kijk op de verpakking welk type u gaat monteren. Lees voor montage de gehele instructie door**

## Algemene montage-handleiding

- De SecuStrip wordt geplaatst aan de sluitzijde.
- Boor altijd voor. Zo verbetert de inbraakwering en gaat het indraaien van de schroeven makkelijker. Bij hardhout 3mm. Bij vuren, grenen ed. 2mm.
- Meet dikte deur i.v.m. maat schroeven
- Houdt bij montage wat ruimte i.v.m werking deur/kozijn.
- Bij bestaande sloten: nooit schroeven in de slotkasten.
- Bij MeerPuntsVergrendeling (MPV):
  1. Vergrendeling uit deur halen
  2. 'Proef' schroeven
  3. Vergrendeling terugplaatsen
  4. Controleer goede werking
  5. SecuStrip verder bevestigen
  6. Zorg ervoor dat u op voldoende afstand voorboort/schroeft van de bedieningsstang van de MPV. Nooit schroeven/bevestigen ter hoogte van de slotkasten/sluitkommen van de MPV.
  7. Als alternatief kunt u navraag doen bij de leverancier of fabrikant van uw type MPV


• SecuStrip te lang? Inkorten met ijzerzaag, daarna zaagsnede voorzien van primer en evt. voorzien van kleur.

• SecuStrip overschilderen: Schuur goed op. Behandel met een primer geschikt voor kunststof. Werk af met nieuwe kleur.

• Veiligheid: zorg er tijdens montage en dagelijks gebruik voor dat vingers niet bekneld raken bij het sluiten van deur/raam. Wij adviseren het gebruik van een demp-opvanger (bijv. van het merk Dictator). Draag bij montage een veiligheidsbril en bescherm uw handen.

• Vervolg de montage-instructie van uw specifieke SecuStrip.

## Benodigd voor montage




boor 2 mm voor vuren, grenen ed.  
boor 3 mm voor hardhout  
ijzerzaag nodig bij inkorten strip

## Indraai hulpje 1-toerschroeven



Inschroefhulp, gebruiken in combinatie met standaard bithouder en **plat bit no. 5**

## SecuStrip Basic berging/schuurdeur naar binnen draaiend

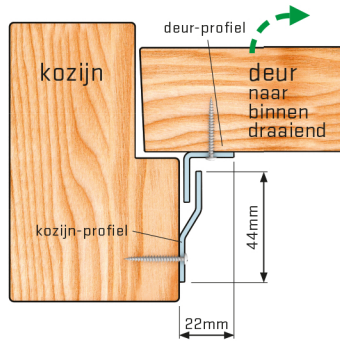

### inbraakwering



volgens norm Politie-keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met epoxycoating


incl. 1-toerschroeven:  
4x35mm

## Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint.

1. Plaats deur-profiel op de buitenkant van deur. Zorg voor  $\pm 2$ mm ruimte tussen hoekprofiel en kozijn, zodat deur of raam niet klemt. Plaats voorlopig met 3 spaanplaatschroeven (niet meegeleverd) boven, midden, onder. Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.
2. Monteer kozijn-profiel. Zorg voor enige ruimte tussen de profielen om schampen te voorkomen. Zet vast zoals bij stap 1.
3. Controleer goede werking van de deur.
4. Verwijder spaanplaatschroeven van het deur-profiel en monteer af met de meegeleverde 1-toersschroeven (bij voorkeur met hand-schroevendraaier monteren i.v.m. afbreken schroef koppen). Maak gebruik van het meegeleverde indraai hulpje voor 1-toersschroeven. Zie Indraai hulpje 1-toerschroeven.
5. Meegeleverde afdekkapjes bevestigen.

## SecuStrip Basic berging/schuurdeur naar buiten draaiend

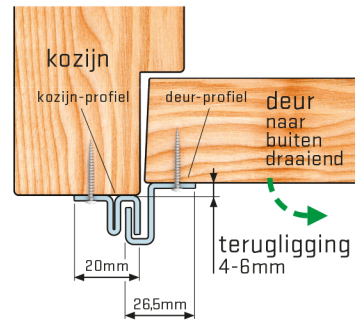

### inbraakwering



volgens norm Politie-keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met epoxycoating

incl. 1-toerschroeven:  
4x35mm

## Montage-handleiding

Lees eerst geheel de algemene montage handleiding door voordat u begint.

1. Pas profielen eerst 'voor de hand'. Plaats kozijn-profiel op het kozijn, gelijk met de binnenzijde van de spanning.
2. Bevestig voorlopig op 3 punten (boven, midden, onder) met spaanplaatschroeven (niet meegeleverd). Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.
3. Plaats deur-profiel zodanig, dat de haak zich in het midden van het kozijn-profiel bevindt. Voorlopig op 3 punten bevestigen (boven, midden, onder). Met spaanplaatschroeven (niet meegeleverd). Nog niet de 1-toersschroeven gebruiken.
4. Om goede werking te controleren, deur sluiten.
5. Verwijder spaanplaatschroeven van het deur-profiel en monteer af met de meegeleverde 1-toersschroeven (bij voorkeur met hand-schroevendraaier monteren i.v.m. afbreken schroef koppen). Maak gebruik van het meegeleverde indraai hulpje voor 1-toersschroeven. Zie Indraai hulpje 1-toerschroeven.
6. Meegeleverde afdekkapjes bevestigen.

## Algemene informatie

- SecuStrip Basic heeft een kwaliteitsgarantie van 2 jaar. SecuStrip Plus heeft zelfs een kwaliteitsgarantie van 5 jaar (op fabricage fouten).
- SecuStrip Basic lengtes: binnendraaiend: 205cm, buitendraaiend: 211,5cm.
- SecuStrip Plus standaard lengtes: ramen: 150cm voordeur: 205cm, 230cm achterdeur: 211,5cm, 230cm.
- Kunststof of aluminium kozijn? Montage hierop is soms mogelijk met afwijkend montage materiaal (meegeleverd is voor hout).
- SecuStrip Plus voor voordeuren is ook toepasbaar op schuifpuien.

## Politiekeurmerk Veilig Wonen Binnendraaiend/Voordeur

Voldoet aan (anti-flipperprofiel)

Voldoet aan en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een hoofd- en bijzetslot, waarvan het bijzetslot voldoet aan (plaatsing bijzetslot onder het hoofdslot).

## Buitendraaiend/Achterdeur

Voldoet aan (anti-flipperprofiel)

Voldoet aan en plust een bestaande situatie op naar Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau, mits de deur voorzien is van een hoofdslot, of een hoofdslot en een bijzetslot.

Zie visuele instructie 'Politiekeurmerk Veilig Wonen' op achterkant.